



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDROMASSZÁZS KABINOKHOZ

ÚTMUTATÓ HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK HASZNÁLATÁHOZ

Biztonsági előírások	3. oldal
Termosztátos keverő csaptelep funkciók aktiválása.....	5. oldal
Tartozékok.....	8. oldal
Manuális multifunkciós gőzfürdő	9. oldal
Elektronikus digitális tasztatúra.....	10. oldal

A VÍZ, A MINDENSÉGET MEGELŐZŐ FOLYADÉK.

A HIDROMASSZÁZS, AZ A VÍZ ÉS LEVEGŐ JÓL SIKERÜLT KOMBINÁCIÓJA, AMELY BIZONYÍTOTTAN JÓTÉKONY HATÁSÚ A TESTRE ÉS KELLEMES PSZICHIKAI JÓÉRZÉST KÖLCSÖNÖZ, EGY SPECIALIZÁLT SZAKMESTERI MŰ. MAGÁBAN EGYESÍTI A TECHNOLOGIÁT ÉS AZ INTUÍCIÓT, TERMÉSZETET ÉS KUTATÁST. A GLASS CÉGNEK SOKÉVES ÉS SZÉLES TAPASZTALATA VAN EZEN A TERÜLETEN. RENDSZEREI ÚTMUTATÓK, RÉSZEGYSÉGEIK KÖRNYEZETBARÁTOK ÉS TARTÓSAK, A DIZÁJN HASZNÁLATBARÁT ÉS ESZTÉTIKAILAG ELRAGADÓ. A CÉL ABBAN REJLIK, HOGY MINDEN MODELLEL A KOMFORTOS PIHENÉS ÉS ELLAZULÁS PILLANATAIT KÍNÁLJÁK. A STRESSZ ÉS A FESZÜLTSG MEGSZÚNIK, MIUTÁN AZ EMBER ÁTENGEDI MAGÁT A MASSZÁZS HATÁSOS ÁTÖLELÉSÉNEK VAGY EGY GŐZFELHŐ LÁGY ÉS ÉLÉNKÍTŐ MELEGÉNEK.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT!




VIGYÁZAT!

A gyártó mindennemű felelősséget elutasít, amennyiben :

- A C.E.I. 64.8 (IEC 364) normának a lakás elektromos rendszerére vonatkozó előírásait figyelmen kívül hagyják.
 - Jelen használati útmutató installációra, valamint karbantartásra vonatkozó előírásait nem veszik figyelembe.
 - A kádat nem a C.E.I. EN 60335-1 és C.E.I. EN 60335-2-60 sz. normák szerint installálják illetve használják.
 - Az időszakos karbantartást nem szakképzett személyzet végzi.
-
- A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati utasítást.
 - Őrizze meg jelen használati utasítást, hogy abba szükség esetén mindenkor beletekinthessen.
 - A használati utasítás különféle modellhez és verzióhoz készült, ezért a termék kinézete eltérhet a képektől; ez viszont semmiképpen sem befolyásolja az használati leírásokat.
 - A GLASS Idromassaggio fenntartja magának a jogot, előrejelzés vagy csere kötelezettsége nélkül módosításokat elvégezni, amelyeket szükségesnek tart.
 - A megvásárolt termék kizárólag arra a célra használható, amelyre azt tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges nem megfelelő felhasználásból eredő károkért.
 - A termék beazonosítási adatai (modell, elektromos teljesítmény, feszültség, a gyártó neve) a kapcsolószekrényen elhelyezett ezüstsínű blankettán láthatóak. Ez a blanketta a gyártás utáni gyári minőségi átvételkor kerül kiállításra.

Adja meg a cikkszámot minden műszaki kérdéssel kapcsolatban (A ábra)! A matricát a termékről ne távolítsa el!

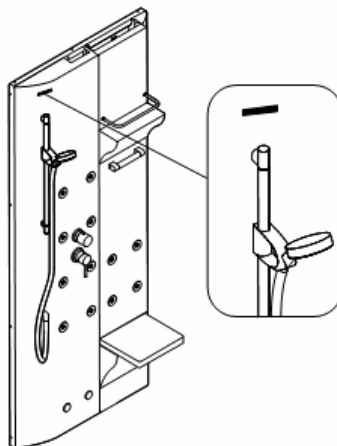

A ábra

FIGYELEM!



FIGYELEM!

- Átfolyós vízmelegítő használata zavarokhoz vezet a melegvíz kifolyásakor a kifolyónyílásoknál (fűvókáknál). Hosszabbítsa meg a kifolyási időt, hogy a vízmelegítőnek lehetősége legyen a víz előmelegítésére.
- Ha átfolyós vízmelegítőt használ, nem ajánlatos termosztátos csaptelepet felszerelni.
- Győződjön meg arról, hogy a lefolyó mindig jól működik-e.
- A kifolyónyílásokat ne akadályozza tárgyakkal, vagy testrésszel.
- Győződjön meg arról, hogy a talaj mindig tiszta és száraz legyen, a csúszásveszély elkerülése végett.
- Balesetek elkerülése érdekében vigyázzon, hogy gyermek vagy mozgássérült személy a hidromasszázs kabint egyedül ne használja, csak állandó felügyelettel.
- Túl forró víz használata a hidromasszázs kabinban nem ajánlott. Használjon maximum 38 C°-os vizet.
- A gőzfürdő használata előtt menjen el mindig orvosi ellenőrzésre.
- Alkohol, drogok illetve gyógyszerek fogyasztása a hidromasszázs kabin használata előtt vagy alatt tilos, mivel azok eszméletvesztéshez vezethetnek.
- Túlsúlyos személyek, szívbetegek vagy vérnyomás zavarokkal küzdők, magas vagy alacsony vérnyomásúak, vérkeringési problémákban szenvedők, cukorbetegség vagy terhes anyák a hidromasszázs kabin használata előtt konzultáljanak orvosukkal.
- Gyógyszert szedő személyek szintén kérjék ki orvosuk véleményét, mielőtt a hidromasszázs kabint igénybe veszik, mert néhány orvosság álmosághoz vezet, a szívritmust, a vérnyomást és a vérkeringést befolyásolhatja.
- Azok a személyek, akik szívbetegségben, belső gyulladásban, ragályos betegségben vagy epilepsziában szenvednek, vagy szívritmus szabályzót viselnek, nem használhatják a gőzfürdőt.
- Ha a hidromasszázs kabint nem használja, kapcsolja ki a kabin áramellátását a készülék és a hálózat között felszerelt thermomagnetikus differenciál kapcsolóval (fi -védőkapcsolóval).

ELŐVIGYÁZAT!



ELŐVIGYÁZAT!

- Javasoljuk, hogy a szoba (amelyben a kabin áll) belső hőmérséklete ne legyen 30 C°-nál magasabb.
- A legalkalmasabb pillanat a hidromasszázs kabin használatára sport vagy munkanap után, de semmiképpen sem közvetlenül étkezés után.

TERMOSTÁTOS KEVERŐ CSAPTELEP


MŰKÖDÉSE

A termosztátos keverő 38 C°-nál égési védelemmel van felszerelve. Magasabb hőmérséklet elérése érdekében nyomja meg a piros gombot (P) és forgassa a tekerőgombot (A) az óra járásával ellentétes irányban (1. ábra).

- Forgassa el a tekerőgombot a hőmérséklet beállításához (A).
- A funkció kiválasztó kar (B) elmozdításával állítsa be a kívánt pozíciót ill. a megfelelő szimbólumot.


Megjegyzés:

Az elektronikus vezérlésű masszázs fúvókák aktiválásához állítsa a kart a "Fúvókák" pozícióba.

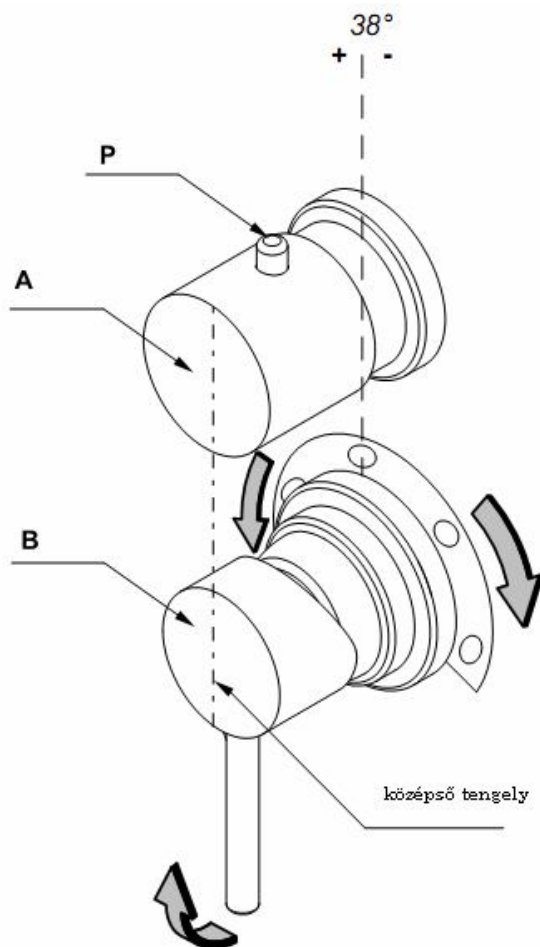

1. ábra


A (B) kar segítségével választható funkciók példája (2. ábra)
(modelltől függően variálható)

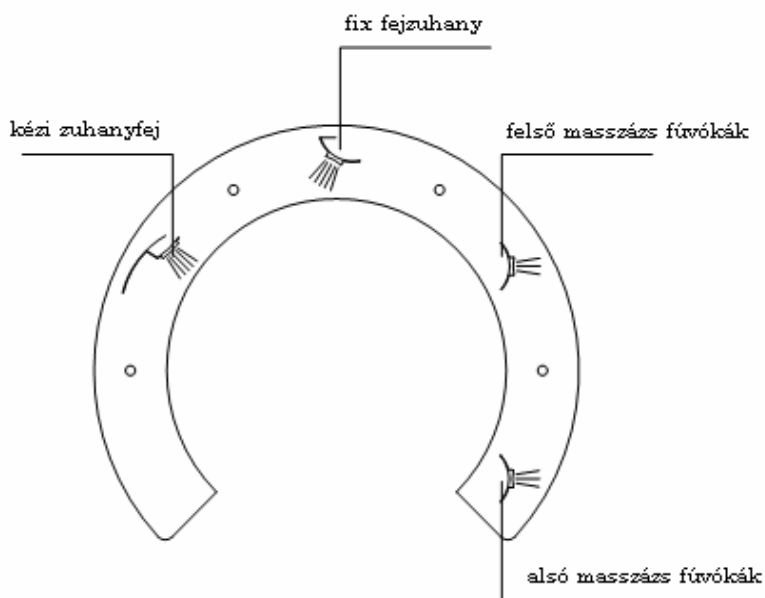

2. ábra


TERMOZTÁTOS KEVERŐ CSAPTELEP

BEÁLLÍTÁS

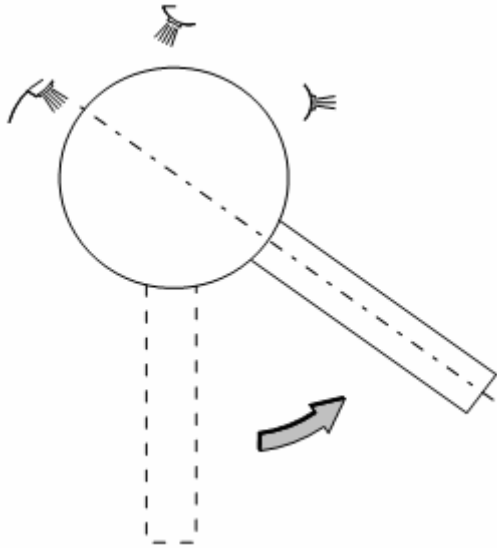


3. ábra

- A 4 funkciós kiválasztó kart forgassa a "Kézi zuhany" pozícióba (3. ábra).

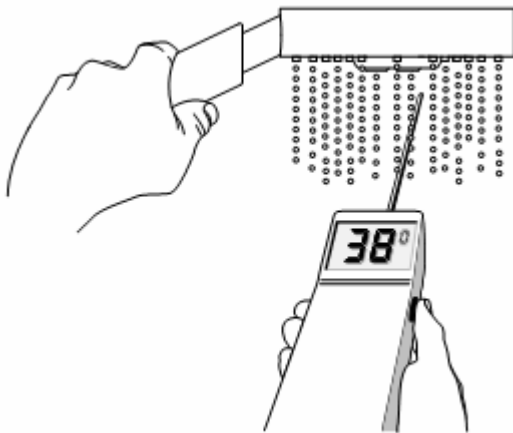

4. ábra

- A 4 funkciós kiválasztó kart nyissa ki és állítsa a termosztátot 38 C°-ra (4. ábra).

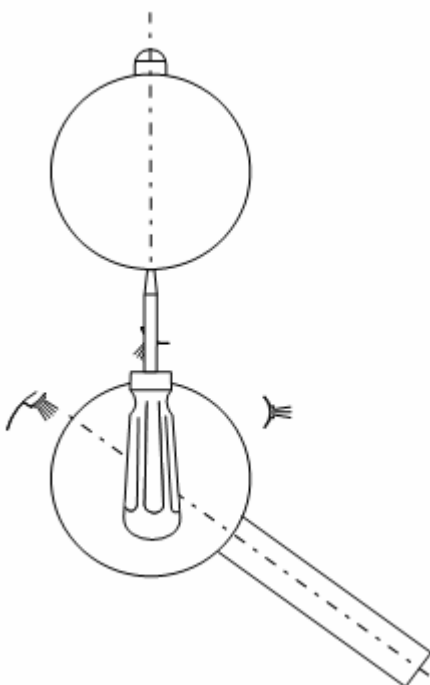


5. ábra

- A termosztát tekerő gombját tegye a helyére és állítsa be függőlegesen (piros gomb felfelé mutasson), húzza meg csavarhúzóval (5. ábra).

TERMOSZTÁTOS KEVERŐ CSAPTELEP

ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA


- Zárja el a szűrő előtti hidraulikus körforgást (6. ábra 1). Nyissa ki a keverőt, hogy a nyomás a vezetékekből eltávozzon.
- Távolítsa el a takaró kupakot (6. ábra 2). Csavarhúzóval (vagy pénzérmével) csavarja ki az egyik szűrőt (6. ábra 3)
- Vízzel öblítse le a szennyeződéseket és a szűrőt helyezze vissza a helyére (6. ábra 4)
- Nyissa ki ismét a hidraulikus körforgást (vízelzáró csapot) és bizonyosodjon meg arról, hogy nincs-e vízszivárgás.

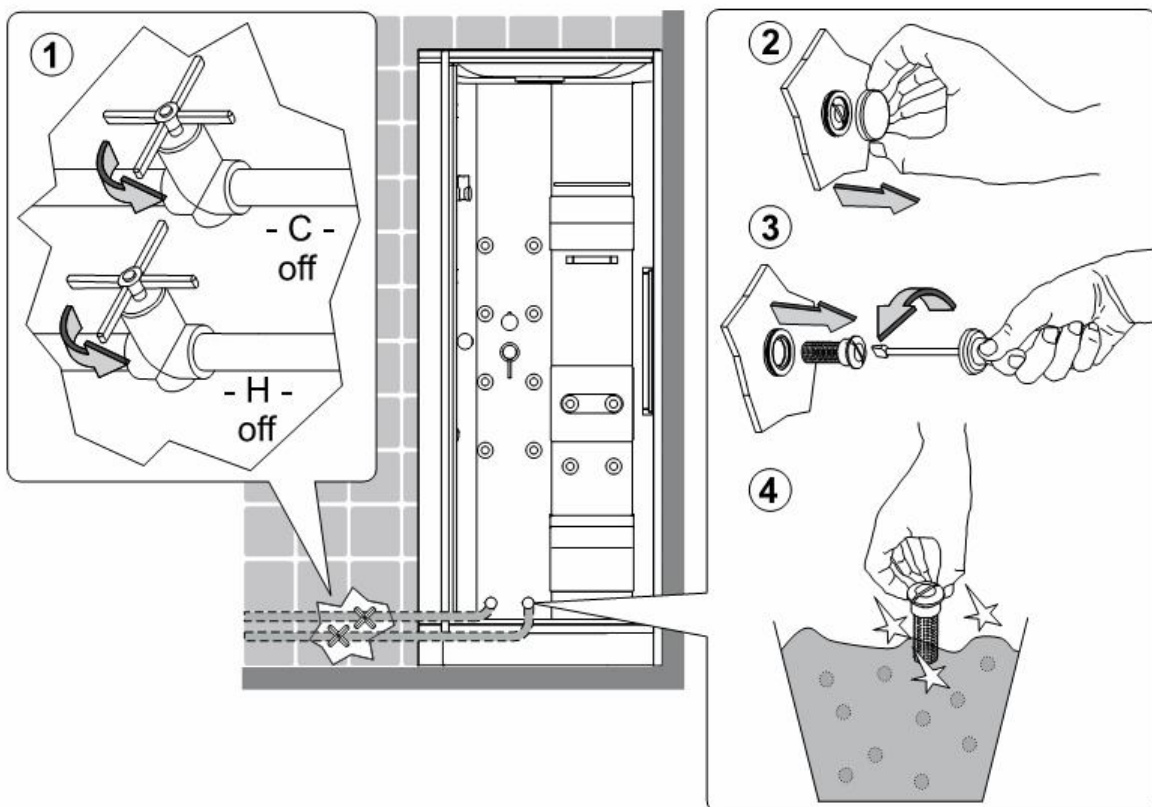

6. ábra

TARTOZÉKOK

A kézi zuhanyfejnek a következő 3 funkciója van (7.ábra):

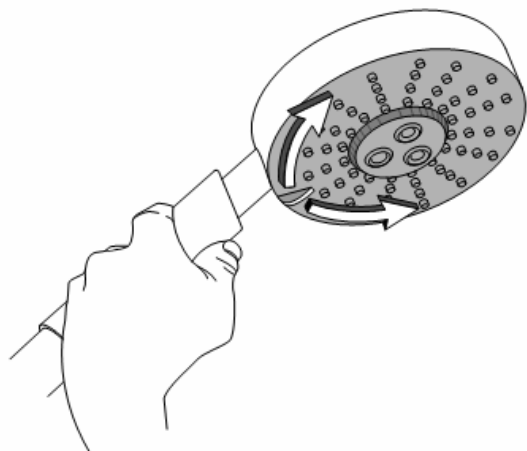

7. ábra



Massázshatás




Normál hatás



Lágy hatás

Az alsó rész eltekerésével állítható be a kívánt hatás.

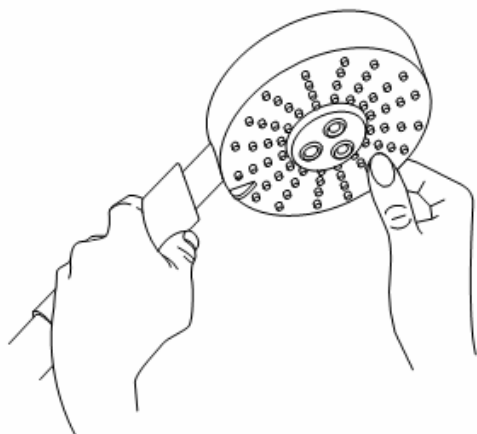

8. ábra

TISZTÍTÁS

A „rubit®” kézi tisztítófunkciónak köszönhetően a fúvókák egyszerű dörzsölésével megszabadulunk a vízkőlerakódásoktól.

MANUÁLIS MULTIFUNKCIÓS GŐZFÜRDŐ

GŐZFÜRDŐ FUNKCIÓ

MIELŐTT A FUNKCIÓT AKTIVÁLJA, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A HIDROMASSZÁZS KABIN AJTAJA ZÁRVA LEGYEN, ÉS NE TUDJON A GŐZ ELTÁVOZNI.


A “manuális multifunkciós (többfunkciós) hidromasszázs kabin, gőzfürdő verziónál a monoklíma gőzfürdő funkció a startgomb megnyomásával aktiválható (1).

A gőzfürdő (törökfürdő) előre beállított időtartama kb. 60 perc. Ha a folyamatot a beállított idő előtt meg akarja szakítani, elegendő, ha ugyanazt a gombot még egyszer megnyomja (1).

A ciklus végén a jelző led felvilágít, jelezve a gőzgenerátor átöblítésének és kiürítésének fázisát.




VILÁGÍTÁS (csak ha a modell ezzel felszerelve)

A világítás funkció aktiválásához elég, ha a  gombot (2) benyomja, az előre beállított időtartam kb. 60 perc. Ha a folyamatot a beállított idő előtt meg akarja szakítani, elegendő, ha ugyanazt a gombot még egyszer megnyomja (2).


A GŐZ KIFOLYÓNYÍLÁSÁNAK MŰKÖDÉSE (10. ábra)

- A funkció bekapcsolása előtt a diszpenzer tetejét úgy kell beállítani, hogy a gőz a használó pozíciójával ellentétes irányba tudjon kijutni.
- Lehetséges a diszpenzer belsejében illóolajjal átítatott vattadarabot elhelyezni. Vigyázzon arra, hogy a kifolyónyílás lefolyóját a vattadarab ne tömítse el.
- A gőzfürdő időtartama korlátozott kell legyen, főleg az első néhány használatkor. Lépésről lépésre emelhető az időtartam, de a közérzet állandó felügyelete mellett.
- A gőzfürdő után ajánlatos egy langyos zuhany, majd megszáritkozásakor az egész test erős masszírozása. Ajánlatos hidratáló testápoló krém használata is.
- A gőzfürdő előtt és után igyon vizet, frissen préselt gyümölcslevet.

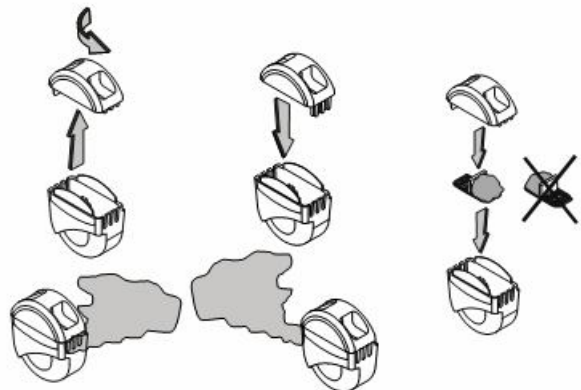

10. ábra

ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA

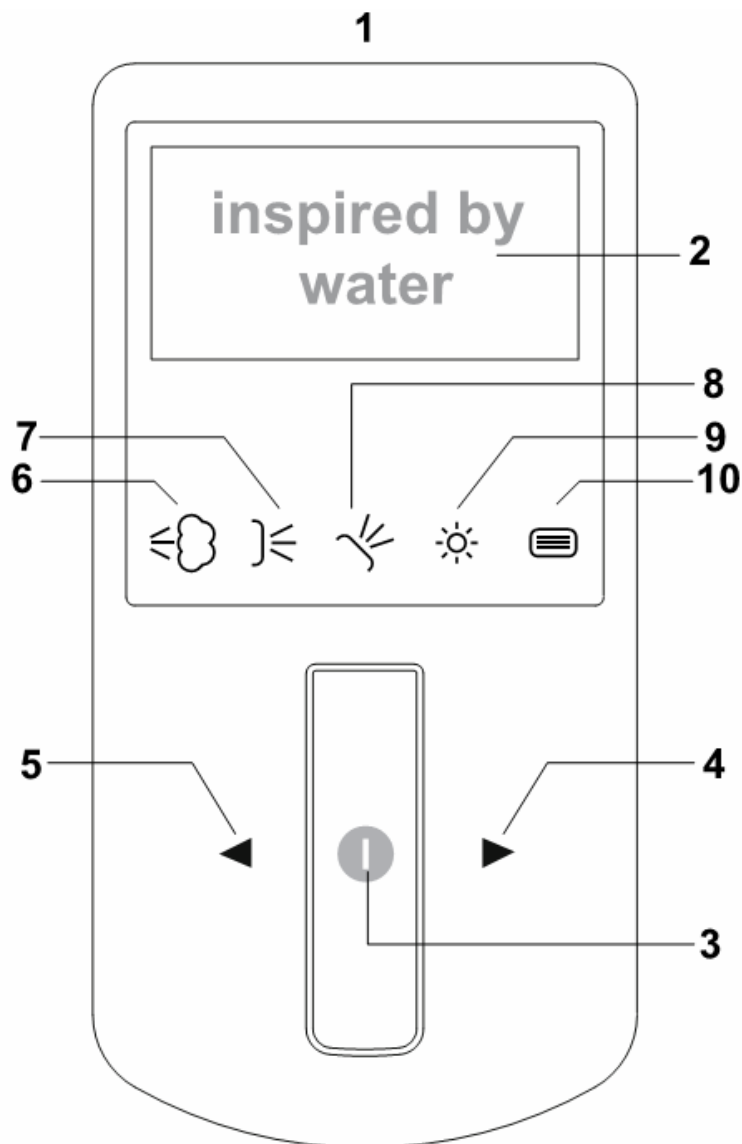

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Smart Control | 6. Gőzfürdő |
| 2. Folyékony kristály kijelző | 7. Back Rain |
| 3. ON/OFF-gomb | 8. Hátmasszázs kijelzései |
| 4. Választó gomb (jobb) | 9. Világítás / Színterápia |
| 5. Választó gomb (bal) | 10. Paraméter-menü |

FIGYELEM: az összes fent feltüntetett ikon a display-en látható, de azok funkciói csak abban az esetben aktiválhatóak, ha a modell azokkal rendelkezik.

Figyeljen a távirányító és a vevőkészülék közötti adatátvitelre.


Amennyiben a távirányító hosszabb ideig nem volt üzemben, úgy helyezze azt a töltőállomásra, és legalább 20 percig töltsse.

ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA

FIGYELEM!

Győződjön meg róla, hogy a kád az elektromos hálózatra csatlakoztatva van.

Be / ki gomb

A  gomb megnyomásával kapcsolja be a Smart Control-t. A kijelzőn egy üdvözlő szöveg jelenik meg.

Amennyiben a gombot **3 másodpercnél tovább tartja lenyomva**, a kád összes eddig a pillanatig aktív funkciója leáll.

Navigáló gombok

A navigáló gombokkal az ikonok és a menü között lépegethetünk.





Választó gomb

A választó gombokkal további menüsintekbe léphetünk, vagy egy másik programot vagy funkciót választhatunk ki vele. A választási lehetőségeket az alábbi pontokban olvashatja.

NAVIGÁCIÓS MENÜ



Két különböző menüben navigálhatunk:

1. GYORSNAVIGÁLÓ menü

Az ikon  villogni kezd, eztán a   gombokkal lépkedhetünk az ikonok között, ahol megtalálhatjuk a kívánt funkciót, melyet a  gomb megnyomásával választunk ki. Ezután a kiválasztott funkció választható beállításait mutatja. Itt aktiválhatóak ill. változtathatóak az előre beállított paraméterek.




2. Menü

A paraméter menü  ikont választva visszatérhetünk az első menüsint jelzéseihez (az ikonok nem villognak). A  gomb megnyomása után változtathat a választott funkció addigi tulajdonságain.



ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA

A 2. menü 1. szintjének jelzései:

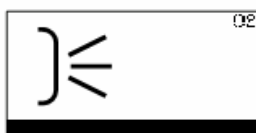

- 01. Gőzfürdő
- 02. Back Rain
- 03. Hátmasszázs kijelzése
- 04. Tarkómasszázs
- 05. Világítás / Színterápia
- 06. Rádió
- 07. ESC

Az aktivált funkciók kijelzése.

Ha az aktivált funkció közben az „ESC” (2. menü) gombot megnyomja, az oldal vizualizálja az összes feketében maradt funkciót.



Akkumulátor:

A távirányító lemerült akkumulátorát a következő ikonok jelzik:



Az akkumulátor lemerült.

Helyezze a távirányítót a töltőállomásra, hogy az akkumulátor feltöltődjön.



Az akkumulátor töltődik.

ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA

GŐZFÜRDŐ FUNKCIÓ

EZ A FUNKCIÓ SEGÍT MEGFÁZÁSOS MEGBETEGEDÉSEK ELKERÜLÉSÉBEN, A MÉREGANYAGOKNAK SZERVEZETÜNKBŐL TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁSÁBAN ÉS A BŐR SZÉPSÉGÉNEK ÁPOLÁSÁBAN.



AZ IDEÁLIS JÓ KÖZÉRZET ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EGYÉNI BEÁLLÍTÁST A DISPLAY SEGÍTSÉGÉVEL RÖGZÍTHETJÜK, AZ IDŐTARTAM, A HŐFOK ÉS ESETLEGES VARIÁCIÓK KIVÁLASZTÁSÁVAL.

FIGYELEM!



FIGYELEM!


ENNEK A FUNKCIÓNAK A BEKAPCSOLÁSA ELŐTT A GŐZFŰVÓKA (DISZPENZER) TETEJÉT AZ ELLENKEZŐ IRÁNYBA KELL BEÁLLÍTANI, HOGY A GŐZ NE KÖZVETLENÜL A HASZNÁLÓT ÉRJE. LEHETŐSÉG VAN A FŰVÓKA BELSEJÉBE (DISZPENZERBE) ILLÓOLAJ ESSZENCIÁKKAL VAGY AROMATERMÉKEKKEL ÁTITATOTT VATTADARABOT (VATTAPADS) HELYEZNI. VIGYÁZZON, HOGY A VATTA A GŐZFŰVÓKA LEFOLYÓNYÍLÁST NE TÖMÍTSE EL. A GYÁRILAG ELŐRE BEÁLLÍTOTT IDŐTARTAM 20 PERC (AZ OPTIMÁLIS IDŐTARTAM A KÍVÁNT HATÁS ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN).

- Mielőtt a funkciót aktiválná, győződjön meg arról, hogy a hidromasszázs kabin ajtaja zárva van, hogy feleslegesen ne távozzon el gőz.
- Válassza ki a „Gőzfürdő” () funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a  gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak.

1. Gyorsmenü:




2. Menü:



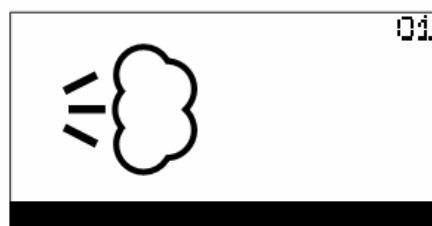


Beállítások menüje:

1. A mindenkori menü száma
2. Kiválasztott funkció
3. ESC
4. On/Off – funkcioidő
5. Beállított idő
6. Teljesítmény százalékban megadva
7. Beállított százalék
8. Airpool, pulzáló funkcióval
9. On/Off

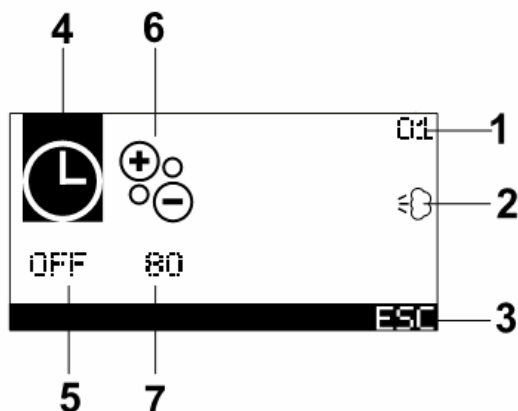

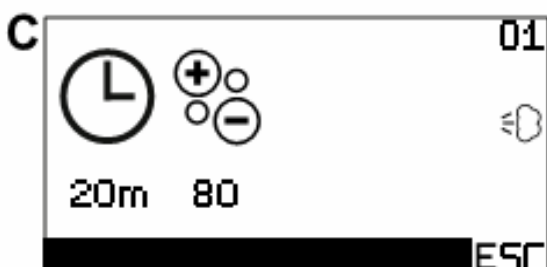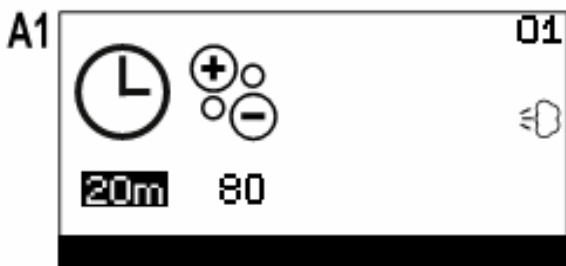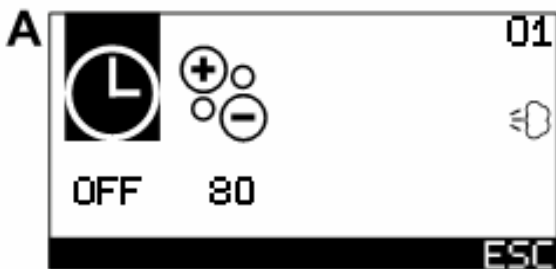

Navigáló menü







Működési paraméterek





• **„Gőzfürdő” – bekapcsolás**

Nyomja meg a  gombot. Ha a kurzor az előre beállított **20 percen** villog, újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított idő lejártával a funkció automatikusan leáll.






• **„Gőzfürdő” – kikapcsolás**

Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **OFF** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.


• **Az előre beállított időtartam változtatása** 

Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. Újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva az új beállítást.

• **Fűvókák intenzitásának beállítása** 

Nyomja meg a  gombot ha a  szimbólumon áll, majd a   gombokkal állítsa be a kívánt (default) értéket. Újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva az új beállítást.

• **Visszatérés a Start menübe**

A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a kurzorral az **ESC** szövegre lépünk, majd megnyomjuk a  gombot.

ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA



SKÓTZUHANY FUNKCIÓ (csak ha a modell ezzel felszerelve)



A HIDROMASSZÁZS KABINOK FELSZERELHETŐK A "SKÓTZUHANY" FUNKCIÓVAL, AMELY A "HÁTMASSZÁZS", A "TARKÓMASSZÁZS", ILLETŐLEG A "BACK RAIN" FUNKCIÓ ALATT AKTIVÁLHATÓ. ENNEK A FUNKCIÓNAK AZ AKTIVÁLÁSA MELEG ÉS HIDEGVÍZ VÁLTAKOZÓ SUGÁRZÁSÁT EREDMÉNYEZI. RÉGI FORMÁNK ÉS JÓ KÖZÉRZETÜNK VISSZANYERÉSÉNEK EGYIK LEGRÉGEBBI ÉS LEGHATÁSOSABB MÓDJA. LEHETŐSÉG VAN ÚGY AZ IDŐTARTAM, MINT AZ EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK PROGRAMOZÁSÁRA SOROZATOS VAGY VÁLTAKOZÓ VÍZSUGÁR KIVÁLASZTÁSÁVAL.

FONTOS:

A "HIDROVERTIKÁLIS SUGARAK", "TARKÓMASSZÁZS", "HÁTMASSZÁZS", "SKÓT ZUHANY" FUNKCIÓK AKTIVÁLÁSÁHOZ A KEVERŐ CSAPTELEPET ÉS A FUNKCIÓVÁLTÓ KART A "HIDROVERTIKÁLIS SUGARAK" POZÍCIÓJÁRA KELL ÁLLÍTANI.

BACK RAIN FUNKCIÓ

EGY HIDROVERTIKÁLIS SUGARAKKAL TÖRTÉNŐ GONDOS MASSZÁZS ALKALMAS AZ ÖSSZES TESTRÉSZ TELJES EGÉSZÉBEN TÖRTÉNŐ KÉNYEZTETÉSÉRE. ENNEK A VEZÉRLÉSNEK A SEGÍTSÉGÉVEL A SUGARAK IDŐTARTAMA, ERŐSSÉGE ÉS FREKVENCIÁJA IS PROGRAMOZHATÓ, AZOK EGYMÁS UTÁNI PULZÁLÓ SOROZATÁNAK BEIKTATÁSA VAGY NÉHÁNY KIFOLYÓNYÍLÁS KIIKTATÁSA IS LEHETSÉGES.

- A hidrovertikális funkció egymást követő, letről felfelé irányuló hidrovertikális vízszugarat jelent.
- Válassza ki a „hidrovertikális” () funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a  gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak.


1. Gyorsmenü:





Beállítások menüje:

1. A mindenkori menü száma
2. Kiválasztott funkció
3. ESC
4. On/Off – funkcióidő
5. Beállított idő
6. Fúvókák teljesítményértéke
7. Beállított idő
8. Skótzuhany funkció
9. Beállított idő

2. Menü:

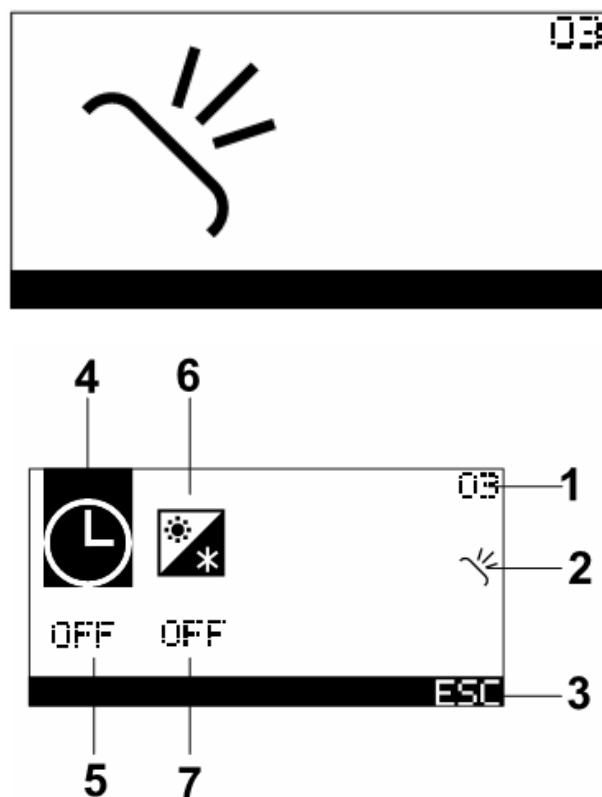

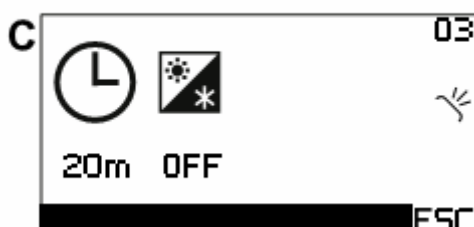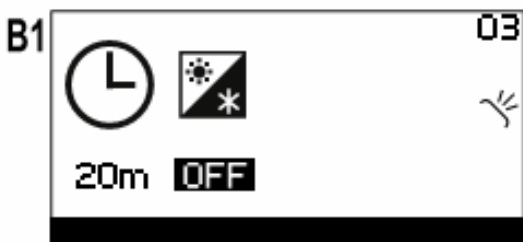

- „Tarkómasszázs” – bekapcsolás
Nyomja meg a gombot. Ha a kurzor az előre beállított **20 percen** villog, újra nyomja meg a gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított idő lejártával a funkció automatikusan leáll.

- „Tarkómasszázs” – kikapcsolás
Nyomja meg a gombot. A gombokkal lépjen az **OFF** szövegre majd újra nyomja meg a gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

- **Az előre beállított időtartam változtatása**
Nyomja meg a gombot. A gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. Újra nyomja meg a gombot, ezzel aktiválva az új beállítást.



- „Skótzuhany” – bekapcsolás (csak ha a modell ezzel felszerelve)
Nyomja meg a gombot ha a szimbólumon áll. Ha a kurzor az **OFF** szövegen áll a gombokkal állítsa be a melegvíz és hidegvíz váltakozásának kívánt frekvenciáját, majd újra nyomja meg a gombot.

- **Visszatérés a Start menübe**
A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a kurzorral az **ESC** szövegre lépünk, majd megnyomjuk a gombot.

ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA

HÁZMASSÁZS FUNKCIÓ


SPECIÁLISAN IRÁNYÍTHATÓ MASSZÁZSSUGARAK, AMELYEK HATÁSOSAN STIMULÁLJÁK A HÁT ÉS A TARKÓ IZOMZATÁNAK KÖRNYÉKÉT.

- A hátmasszázs funkció előre beállított időtartama 20 perc.
- Válassza ki a „Hátmasszázs” () funkciót a 2. menüből, majd nyomja meg a  gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak.

1. Gyorsmenü:




2. Menü:




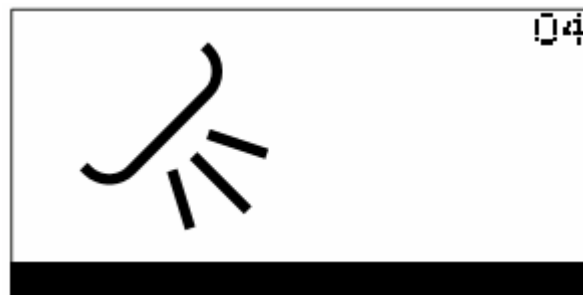


Beállítások menüje:

1. A mindenkori menü száma
2. Kiválasztott funkció
3. ESC
4. On/Off - funkcióidő
5. Beállított idő
6. Skótzuhany funkció
7. Beállított idő

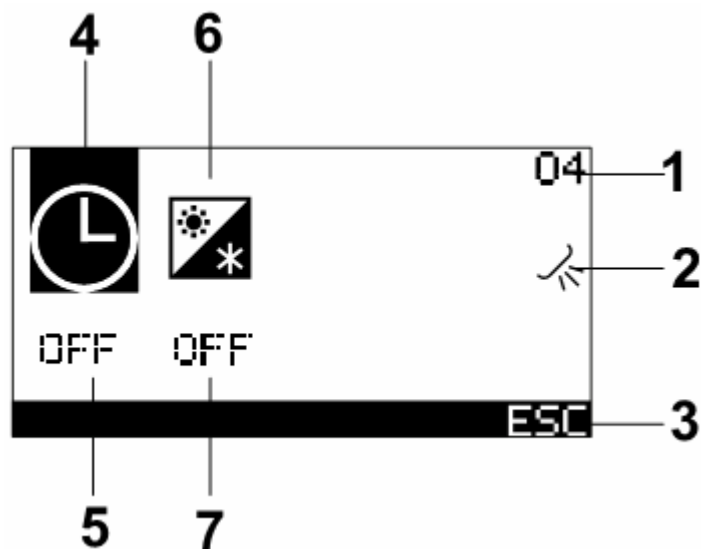

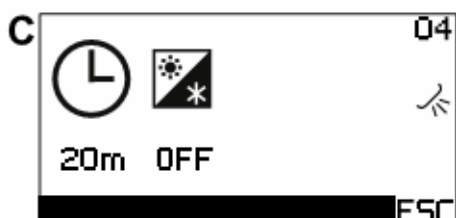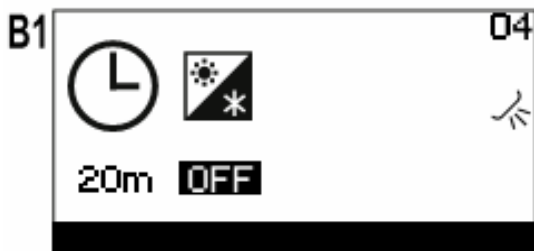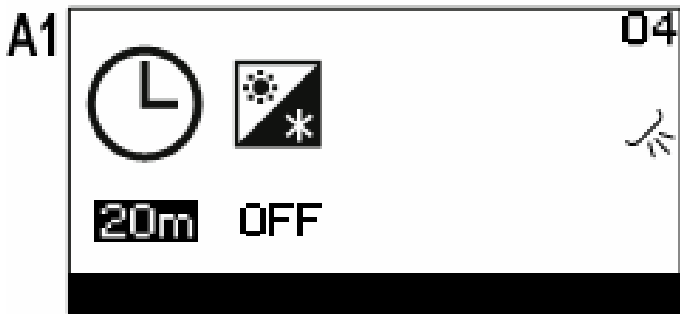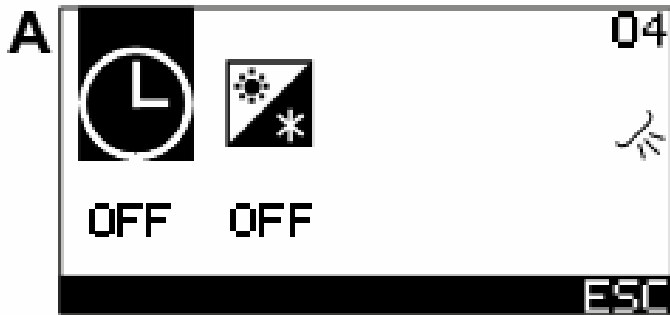

Navigáló menü







Működési paraméterek

„Hátmassázs” – bekapcsolás





Nyomja meg a  gombot. Ha a kurzor az előre beállított **20 percen** villog, újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított idő lejártával a funkció automatikusan leáll.

„Hátmassázs” – kikapcsolás






Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **OFF** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

Az előre beállított időtartam


változtatása 

Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. Újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva az új beállítást.

„Skótzuhány” – bekapcsolás (csak ha a modell ezzel felszerelve)

Nyomja meg a  gombot ha a  szimbólumon áll. Ha a kurzor az **OFF** szövegen áll a   gombokkal állítsa be a melegvíz és hidegvíz váltakozásának kívánt frekvenciáját, majd újra nyomja meg a  gombot.

Visszatérés a Start menübe

A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a kurzorral az **ESC** szövegre lépünk, majd megnyomjuk a  gombot.



SZÍNTERÁPIA (csak ha a modell ezzel felszerelve)

A FÉNY, A TÁRGYAK LÉTEZÉSÉNEK ALAPJÁN, AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ÓTA AZ EMBER LÉTEZÉSÉNEK FORRÁSA.

FIGYELEM!



FIGYELEM!


Ne nézzen hosszan a lámpa fényébe!

- Válassza ki a „Színterápia” (☀️) funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a **I** gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak.

1. Gyorsmenü





2. menü

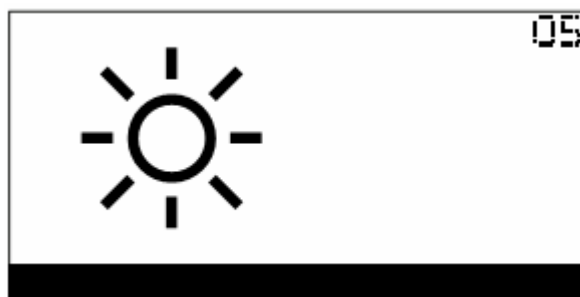



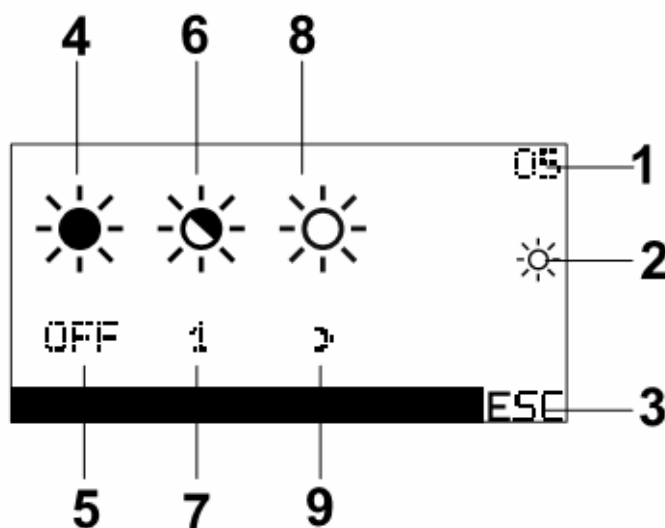

Beállítások menüje:

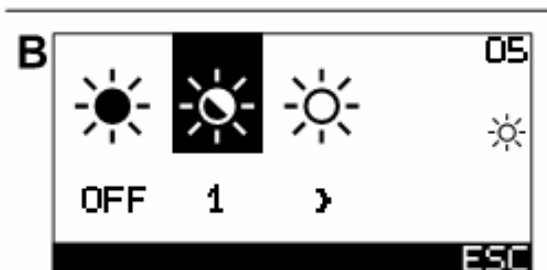1. A mindenkori menü száma
2. Kiválasztott funkció
3. ESC
4. On/Off – színterápia / világítás
5. Beállított paraméterek
6. A színterápia ciklusai
7. Ciklusok száma
8. Színválasztás
9. Play / szünet













• „Színterápia” – Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **ON** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított idő lejártával a funkció automatikusan leáll.

• „Színterápia” – Kikapcsolás


Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **OFF** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

• A színterápia ciklusainak kiválasztása 


A  szimbólumon állva nyomja meg a  gombot. A   gombokkal válassza ki a kívánt ciklust.

- 1 Fény (előre beállított időtartam 30 perc)
- 2 ELLAZÍTÓ ciklus
- 3 ÉLÉNKÍTŐ ciklus
- 4 ERŐSÍTŐ ciklus
- 5 HARMONIZÁLÓ ciklus
- 6 REGENERÁLÓ ciklus
- 7 AZURKÉK szín
- 8 LILA szín
- 9 PIROS szín





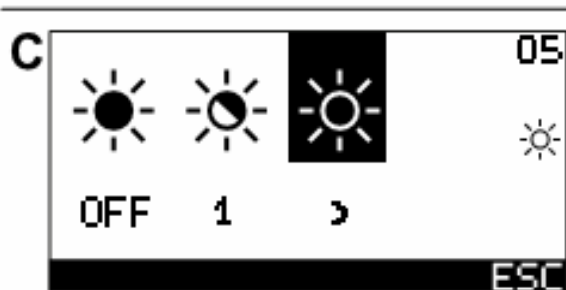

• Az előre beállított ciklusidőtartam 10 perc.


Nyomja meg a  gombot, ha kiválasztotta a kívánt ciklust.





MEGJEGYZÉS: Amennyiben a színterápia ideje alatt egyéb funkció is aktív, úgy azon funkció lejártá után 20 perccel a színterápia automatikusan kikapcsol.




- Színek kiválasztása 

A  szimbólumon állva nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen a  (szünet) szimbólumra, várja meg, hogy a fény a kívánt szintet elfogadja, majd újra nyomja meg a  gombot. Ezzel a szín egyenlőre szünetbe állítva.

- A szín visszavonása 

A  szimbólumon állva nyomja meg a  gombot. Álljon a  (play) szimbólumra, majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

- Visszatérés a Start menübe

A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a kurzorral az **ESC** szövegre lépünk, majd megnyomjuk a  gombot.

ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA



VILÁGÍTÁS (csak ha a modell ezzel felszerelve)

FIGYELEM!



FIGYELEM!


Ne nézzen hosszan a lámpa fényébe!

- Válassza ki a „Világítás” (☀️) funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak. ⓘ

1. Gyorsmenü





2. menü

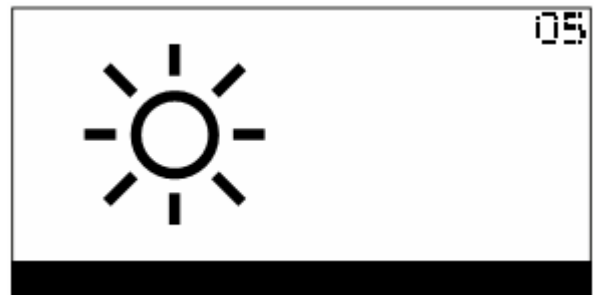





Beállítások menüje:

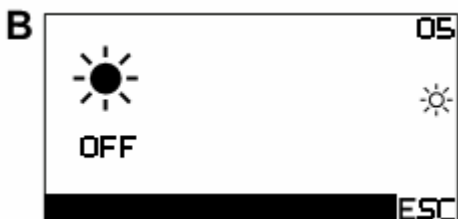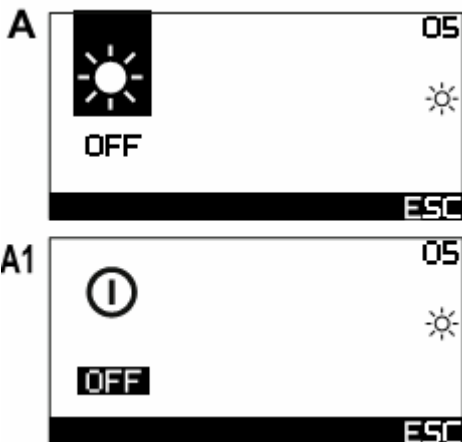1. A mindenkori menü száma
2. Kiválasztott funkció
3. ESC
4. On/Off - világítás
5. Beállított idő









• **„Világítás” – Bekapcsolás**


Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **ON** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított idő lejártával a funkció automatikusan leáll (30 perc).

• **„Világítás” – Kikapcsolás**

Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **OFF** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a világítás ideje alatt egyéb funkció is aktív, úgy azon funkció lejáta után 10 perccel a színterápia automatikusan kikapcsol.



• **Visszatérés a Start menübe**

A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a kurzorral az **ESC** szövegre lépünk, majd megnyomjuk a  gombot.



RÁDIÓ (csak ha a modell ezzel felszerelve)



- Válassza ki a „Rádió” () funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak. 

2. Gyorsmenü




2. menü




Beállítások menüje:

1. A mindenkori menü száma
2. Kiválasztott funkció
3. ESC
4. On/Off – működési idő
5. Beállított idő
6. Frekvencia
7. Beállított frekvencia
8. Hangerő szabályozó
9. Beállított hangerő
10. On / Off kiegészítő csatorna
11. Beállított paraméterek

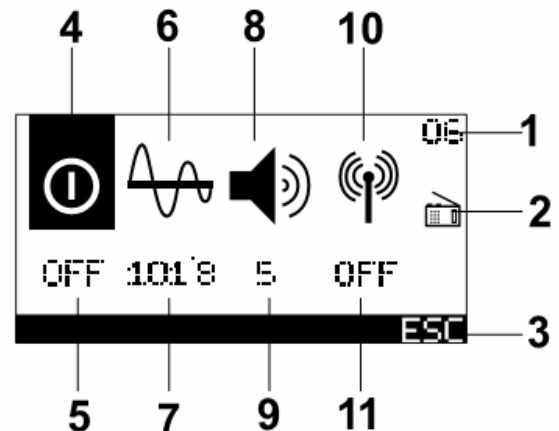



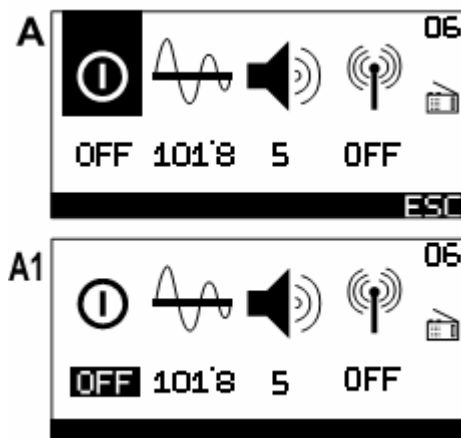

Navigáló menü







Működési paraméterek


- „Rádió” – Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **ON** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított idő lejártával a funkció automatikusan leáll (30 perc).

- „Rádió” – Kikapcsolás






Nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **OFF** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

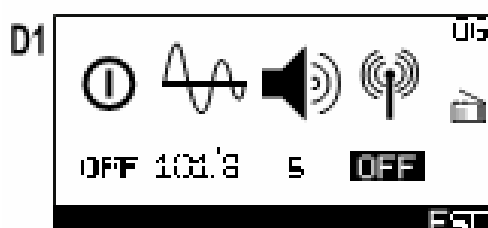Navigáló menü








Működési paraméterek






• Frekvencia kiválasztása

A  szimbólumon állva nyomja meg a  gombot. A   gombokkal válassza ki a kívánt frekvenciát (autómatikus kereső). Majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kiválasztva a frekvenciát.






• Hangerő szabályozása

A  szimbólumon állva nyomja meg a  gombot. A   gombokkal válassza ki a kívánt hangerőt. Majd újra nyomja meg a  gombot.


• „Kiegészítő csatorna” – Bekapcsolás

A  szimbólumon állva nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **ON** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A kiegészítő csatorna aktiválásakor a rádió kikapcsol.

• „Kiegészítő csatorna” – Kikapcsolás

A  szimbólumon állva nyomja meg a  gombot. A   gombokkal lépjen az **OFF** szövegre majd újra nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

• Visszatérés a Start menübe

A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a kurzorral az **ESC** szövegre lépünk, majd megnyomjuk a  gombot.

GLASS IDROMASSAGGIO Srl

31046 Oderzo (TV) ITALY
Via Baite, 12/E Zona Industriale
TEL. +39 0422.7146 r.a
FAX +39 0422.816839 - 815953
www.glassidromassaggio.com
glass@glassidromassaggio.it
Cod.650941.1
04/2008



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=