

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### Masszázsokhoz

A hidromasszázs kabint összes tartozékával együtt, gyakran tisztítani kell. Gondosan végezze el a következőkben leírt munkalépéseket annak érdekében, hogy az akril- és fémrészek fénye ne sérüljön meg.

- Tisztításhoz csak puha rongyot és semleges, nem súroló folyékony tisztítószerrel használjon. Nem szabad szintetikus anyagú törlerongyot, súroló szivacsot, fémszálas szivacsot, sűrű vagy folyékony súroló tisztítószerrel, alkoholt, háztartásban szokásos savakat, acetont vagy más oldószert használni, mivel ezek az akril felületét rongálják.
- Esetleges vízkölerakódások eltávolítására hígított, langyos ecetet használhat.
- Vízkölerakódások megelőzésére ill. eltávolítására ajánlatos egy vízlágyító berendezés felszerelése.
- Az üvegrészek és a tükör tisztításához használjon speciális ablaktisztítószerrel, vigyázzon, hogy az ammóniát ne tartalmazzon!

Kisebb karcolásokat, illetőleg cigaretta által okozott égési foltokat eltüntetheti, ha az érintett felületet a legfinomabb csiszoló papírral (1200-as vizespapírral) megcsiszolja. Ajánljuk a munkafolyamat alatt a felület vízzel történő többszöri benedvesítését, az esetlegesen keletkező karcolásokat minimálására. A kezelt felület fényének visszanyeréséhez használjon (jó minőségű) polírozó pasztát.




- Annak érdekében, hogy a zuhanykabin az évek során a fényét ne veszítse el, sose használjon 60 °C-nál melegebb vizet.

### **A karbantartást csak szakképzett személyzet végezheti el!**

A garancia érvényesítése végett – amennyiben a termék még garanciális – zavar- vagy a termék meghibásodása esetén forduljon kizárólag műszaki szakszervízünkhöz. A gyártó nem vállal felelősséget engedély nélkül javított vagy valamely módon átalakított termékek okozta károkért !

## HALOGÉN IZZÓ CSERÉJE

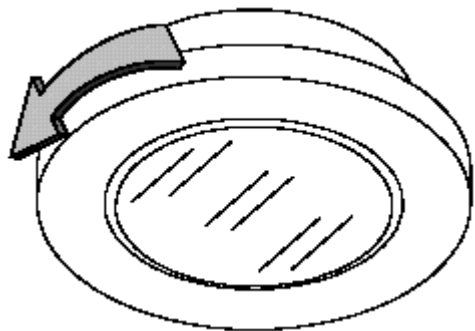


- Csavarja le a spot világítótest tetejét és vegye le azt a 9. ábra szerint.
- Cserélje ki a halogén égőt és közben vigyázzon, hogy csupasz kézzel ne érjen hozzá.
- A tető három részét illessze a spot világítótestének három furatába és erősen csavarja be.

## A FIX ZUHANYRÓZSA ÉS A KÉZI ZUHANYFEJ TISZTÍTÁSA

A felső fix zuhanyrózsa és a kézi zuhanyfej műanyag fűvókáinak esetleges vízkölerakódásait egyszerűen ujjal történő dörzsöléssel lehet eltávolítani.


A speciális 6-tűskés kulcsot (1) illessze be a felső fix zuhanyrózsa (2) közepén található 6 fűvóka nyílásaiba, majd annak segítségével csavarja le a szórófejet. Azt folyóvíz alatt mossa le és csavarja ismét vissza.

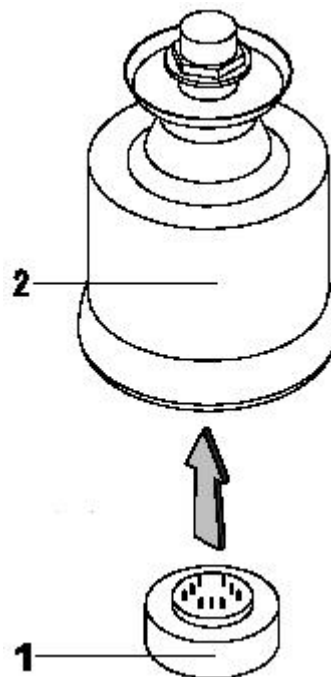

## A KIFOLYÓNYÍLÁSOK TISZTÍTÁSA


A kifolyónyílások tisztításához a következőképpen járjon el:

- Csavarja le a takaró (dísz)tárcsát (1)
- Távolítsa el a tömítést (2), valamint a fűvókát (3)
- A fűvókát (3) még további részekre szedheti szét. Emelje meg a forgórész takarót (5) egy megfelelő szerszámmal és vegye ki forgórészt (4).
- Öblítse le az összes alkatrészt folyóvíz alatt.
- A fent leírt lépéseket végezze el fordított sorrendben, és ezzel szerelje ismét össze a kifolyónyílást. Figyeljen arra, hogy a tömítés (2) pontosan felfeküdjön a fűvókára (3).

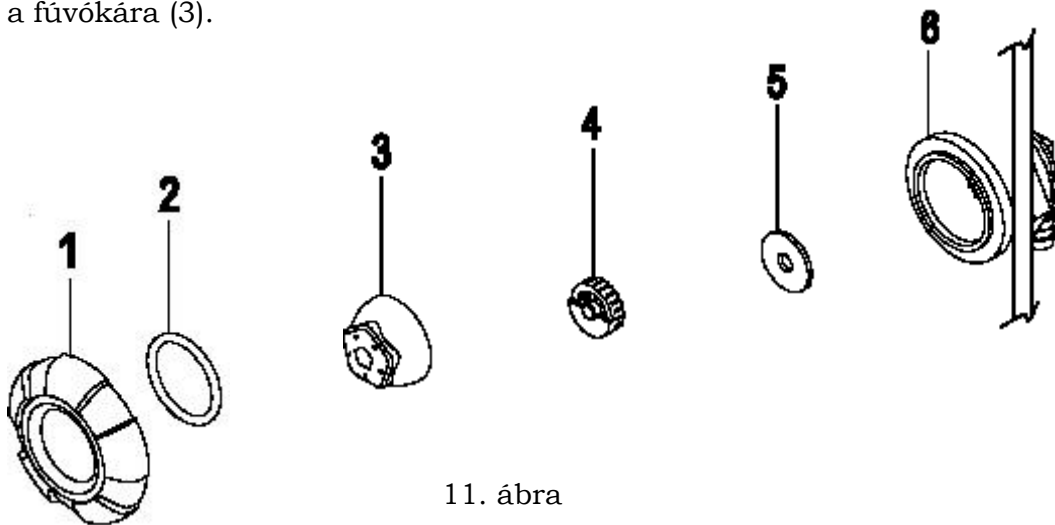


11. ábra

## A LEFOLYÓ TISZTÍTÁSA

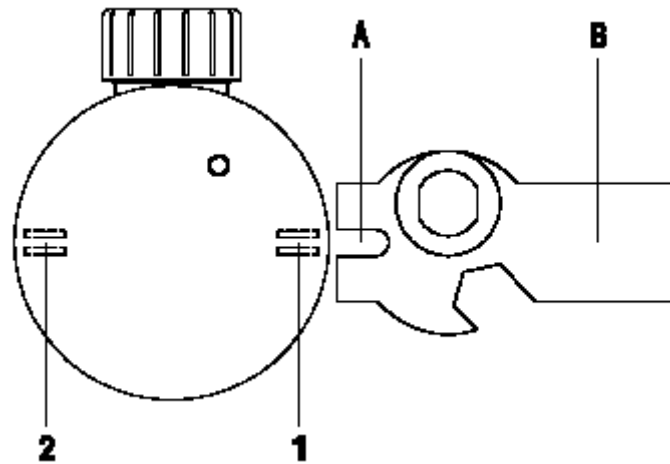

12. ábra

- A szereléshez szükséges kulcsot (B) akassza be a lefolyó teteje (C) és koszorúja (E) közé, úgy, hogy a nyílás (A) az (1) és (2) részekre szoruljon.
- Emelő mozdulattal nyomja meg a kulcsot (B) és pattintsa le a tetőt (C).
- Távolítsa el a szifont (D) és tisztítsa ki folyóvíz alatt.
- Mossa ki alaposan a lefolyóhengert (E).
- A szifont (D) helyezze ismét a lefolyóhengerbe (E). Akassza a tető mindkét fogát a koszorú (1) és (2) nyílásába. Pattintsa be először az egyik, majd a másik oldalon.

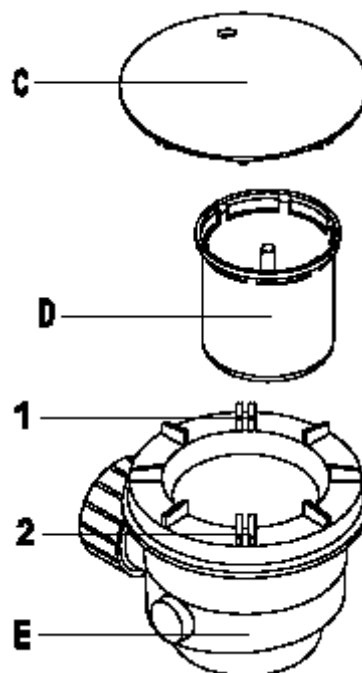

13. ábra