

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

(Akril kádak, hidromasszázs kádak, Kád/zuhany kombinációk, Beépíthető kádak)

A kádat – ill. annak összes részeit – gyakran tisztítani kell. Végezze el a következő munkalépéseket a legnagyobb gondossággal, annak érdekében, hogy az akril és a fémrészek fénye ne sérüljön meg.

- Tisztításhoz csak puha rongyot és semleges, nem súroló folyékony tisztítószeret használjon. Nem szabad szintetikus anyagú törlerongyot, súroló szivacsot, fémszálas szivacsot, sűrű vagy folyékony súroló tisztítószeret, alkoholt, háztartásban szokásos savakat, acetont vagy más oldószert használni, mivel ezek a felületet rongálják.
- A whirlpool (vízmasszázs) üzemeltetése alatt olyan habzó és növényi termékek, valamint fürdősók használatát kerülni kell, amelyek nem teljesen oldódnak fel (és ezért potenciális súrolásra képesek).
- Esetleges vízkölerakódások eltávolítására hígított, langyos ecetet használhat.
- Vízkölerakódások megelőzésére ill. eltávolítására ajánlatos egy vízlágyító berendezés felszerelése.

Kisebb karcolásokat, illetőleg cigaretta által okozott égési foltokat eltüntetheti, ha az érintett felületet a legfinomabb csiszoló papírral (1200-as vizespapírral) megcsiszolja. Ajánljuk a munkafolyamat alatt a felület vízzel történő többszöri benedvesítését, az esetlegesen keletkező karcolásokat minimálására. A kezelt felület fényének visszanyeréséhez használjon (jó minőségű) polírozó pasztát.

Ajánljuk a hidromasszázs kád egész hidraulikus körforgásának időközönkénti (évente 2-3-szori) tisztítását. Ehhez kövesse a következő utasításokat:

- A kádat töltsse fel vízzel, úgy, hogy a befolyónyílások teljesen a víztükör alatt legyenek. A folyékony fertőtlenítőszer 20%-os arányban hozzáadva (de a terméken feltüntetett utasításokat betartva) legalább 5 percen keresztül kapcsolja be a whirlpool rendszert.
- A kádat ürítse ki, töltsse fel újból tiszta vízzel és a whirlpoolt 5-6 percre ismét kapcsolja be.
- A vizet engedje le és a kádat száraz ruhával törölje ki.

**FIGYELMEZTETÉS**




**FIGYELMEZTETÉS**

- A személyi sérülések elkerülése végett tilos a szívókörforgás védőelemeinek az üzemelés alatti levétele (lsd. 5. ábra).
- A balesetek elkerülése érdekében, győződjön meg arról, hogy gyermek és mozgássérült személy a hidromasszázs kádat egyedül nem használja, csak állandó felügyelettel.
- VIGYÁZAT! A fertőtlenítő tartályban lévő fertőtlenítőszer egészségre KÁROS, SZÁJBA NE KERÜLJÖN!

- Nem javasoljuk a kád túl forró vízzel történő feltöltését. Ajánlott 38 °C-os víz használata.
- Alkohol, drogok illetőleg gyógyszerek fogyasztása a whirlpool használata előtt vagy alatt nem ajánlatos, mivel azok eszméletvesztéshez és az abból eredő fulladásveszélyhez vezethetnek.
- Túlsúlyos személyek, szívbetegek vagy vérnyomás zavarokkal küzdők, magas vagy alacsony vérnyomásúak, vérkeringési problémákban szenvedők, cukorbetegség vagy terhes anyák a hidromasszázs kád használata előtt konzultáljanak orvosukkal.
- Gyógyszert szedő személyek szintén kérjék ki orvosuk véleményét, mielőtt a whirlpoolt igénybe veszik, mert néhány orvosság álmosághoz vezet, a szívritmust, a vérnyomást és a vérkeringést befolyásolhatja.

**VIGYÁZAT**  **VIGYÁZAT**

- Annak érdekében, hogy a kád az évek során fényét ne veszítse el, sose engedjen 60 °C-nál melegebb vizet a kádba.
- Sose kapcsolja be a pumpát, mielőtt a befolyónyílások teljesen a víz alatt nincsenek.
- Sose takarja be az összes befolyónyílást a pumpa üzemelése alatt.
- A pumpát a víz leengedése előtt mindig kapcsolja ki.
- A rendszer zökkenőmentes üzemelése érdekében ajánlatos az elszívó szűrőjét kitisztítani (5. ábra):
  - 1) A tetőt lecsavarni
  - 2) A szűrőt eltávolítani
  - 3) A szűrőt kitisztítani és ismét visszatenni
  - 4) A tetőt ismét visszacsavarni

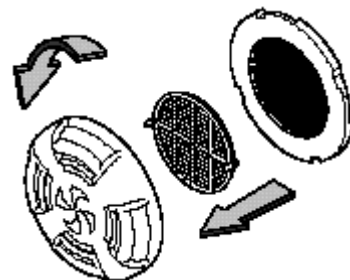

55. ábra