




## **BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ** **GLASS EGYENES VAGY SAROK AKRILKÁDAKHOZ**

Az Ön által megvásárolt GLASS fürdőkád a legújabb gyártási eljárások alkalmazásával és nagy körültekintéssel került előállításra. Kérjük, hogy az összeszerelésnél a következőkben részletezett utasításokat pontosan tartsa be. Ha valami nem világos, kérje ki a szakember véleményét. A kád védőfóliáját csak akkor távolítsa el, ha a kádat a falhoz erősítette. A lábakkal felszerelt kádakhoz modellenként vagy az „A” vagy az „A1” elem szükséges. Az állványszerkezettel felszerelt kádakhoz a „B” extra kiegészítők: elő- és oldallapok tartoznak, amelyek külön rendelésre kaphatók.

### **TARTOZÉKOK:**

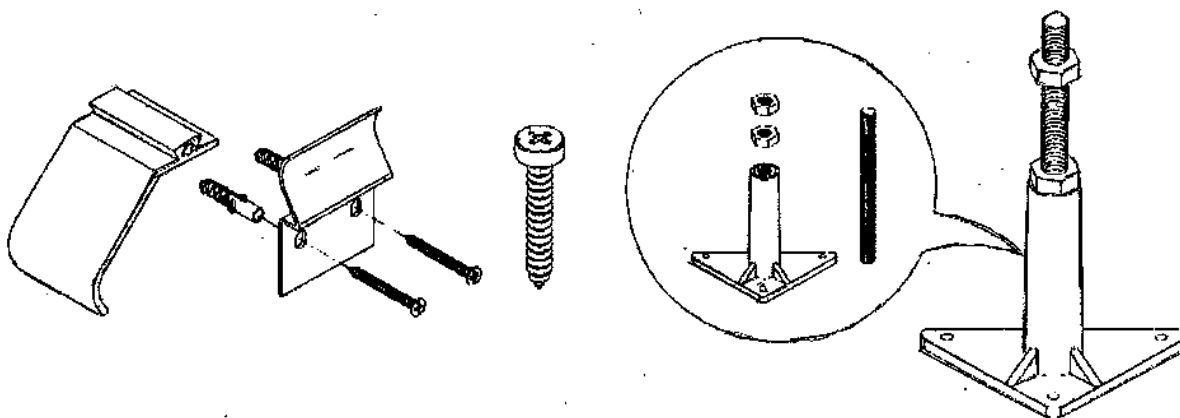

### EXTRA KIEGÉSZÍTŐK:



Egyenes kádhoz:

Előlapp


Oldallapp

Sarokkádhöz:


Előlapp

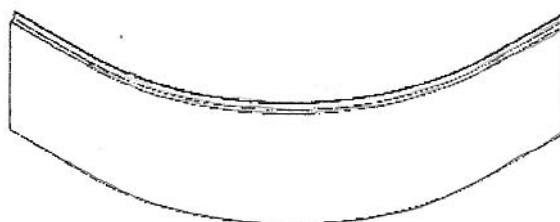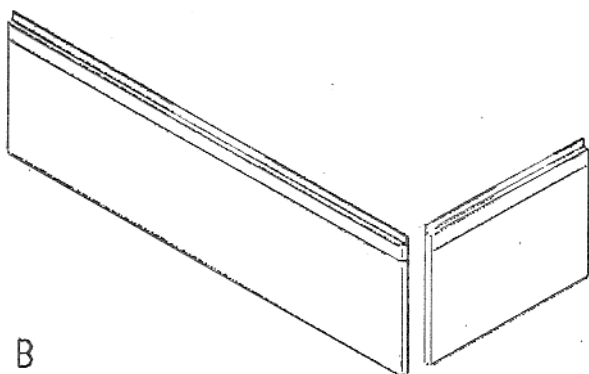

Egyenes kád

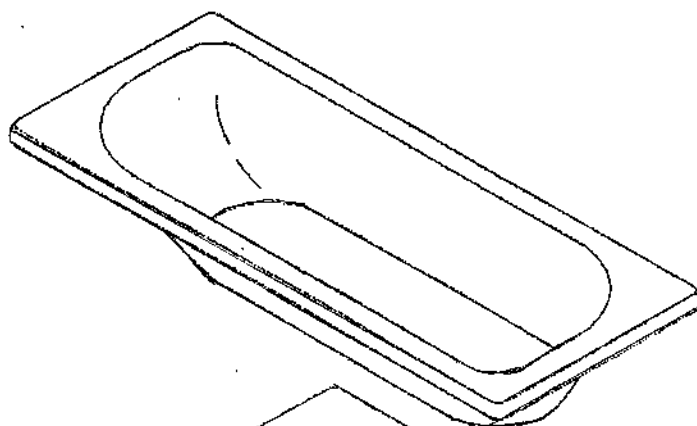


Sarokkád

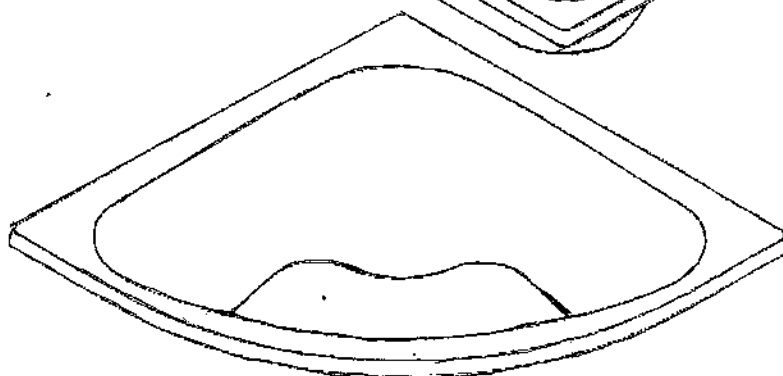


A gyár jogosult a műszaki adatokat és az elemeket minden előzetes bejelentés nélkül módosítani.


- 1) Állítsa fel a kádat a peremére felfordítva, a védőcsomagolásra, hogy a kád ne sérüljön meg.
- 2) Modellenként a következők szerint járjon el:
  - Kivitel „A” típusú elemekkel: helyezze be a kereszttartó vasakat (1a ábra) és a csavarokkal rögzítse azokat; majd helyezze be a lábakat (1b ábra).
  - Kivitel „A1” típusú elemekkel: rögzítse a lábakat tartó vasat a mellékelt 12 csavarral (2. vagy 3. és 2a ábrák); majd helyezze be a lábakat (2b ábra).
- 3) Rögzítse a lefolyócsövet és az esetleges extra kiegészítőket (elő- és oldallap).
- 4) Az elő- és oldallapokkal rendelkező modelleknél helyezze be a fekete műanyag rugós tartozékot.

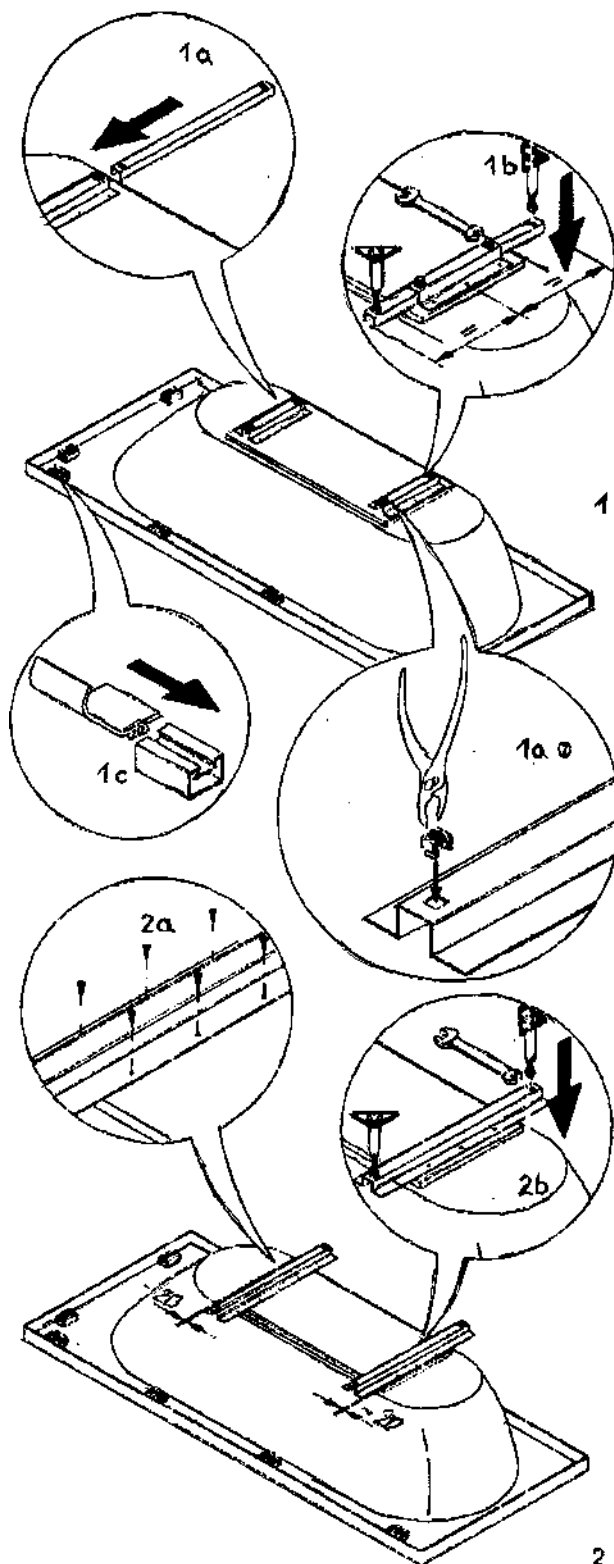

- 5) Helyezze a kádat végleges pozíciójába és állítsa be azt a lábak szabályozásával. Amennyiben a kádhoz elő- vagy oldallap kerül felszerelésre, az „A” magasság az irányadó (6. oldal 8a ábra).
- 6) Húzzon egy vonalat a falon a kád magasságának vonalában, valamint egy második vonalat, amely függőlegesen halad a kád szélén a talaj irányába (4a ábra).
- 7) Húzza el a kádat a faltól.

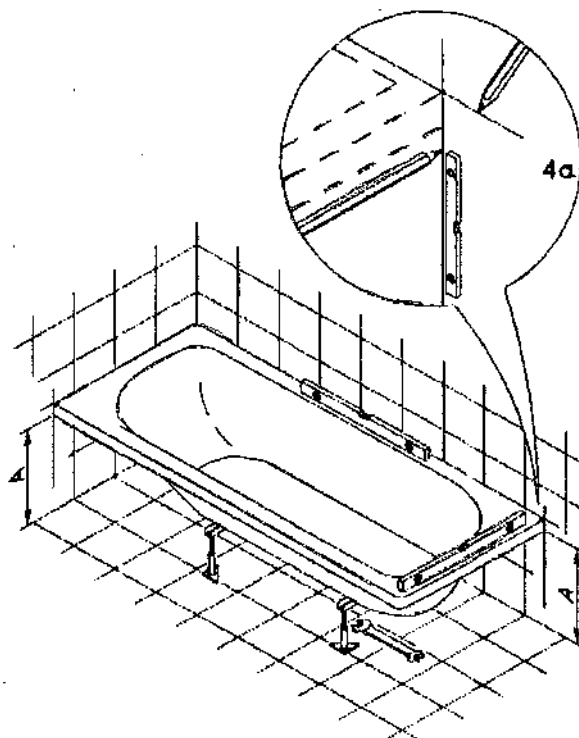


4

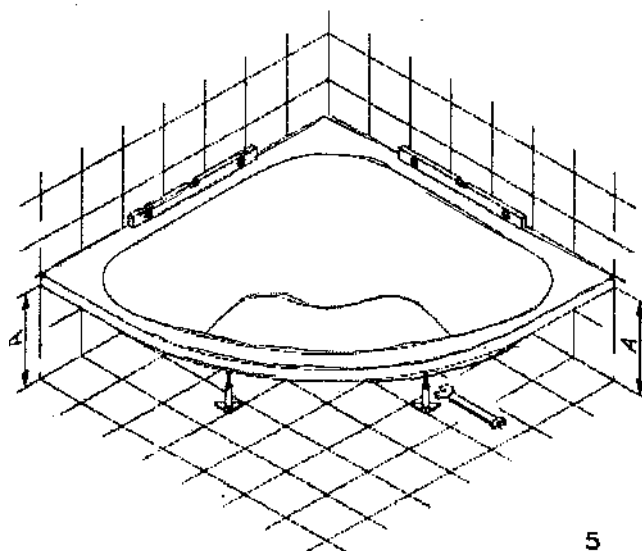

5

- 8) Határozza meg az „Y” (a kád peremének magassága) és a „Z” méretet, a horgonyzott rugók rögzítéséhez szükséges lyukak bejelöléséhez (6a ábra). Amennyiben a kádhoz elő- vagy oldallap kerül felszerelésre, először a lyukakat kell bejelölni és kifúrni és csak azután kell rögzíteni a rugókat, a 16. pont (6. oldal) szerint.
- 9) Fúrja ki a lyukakat, mint azt a 6a ábra is mutatja.
- 10) Rögzítse a horgonyzott rugókat a 6b ábra szerint.
- 11) Állítsa fel a kádat a végleges pozíciójába és távolítsa el az esetlegesen meglévő védőfóliát.
- 12) Ellenőrizze, hogy a kád súlya egyenletesen oszlik-e el a lábakon és a rugókon.
- 13) Csatlakoztassa a lefolyószifont.
- 14) Tisztítsa meg a kád és a fal közötti érintkezési felületeket és penésztaszító és ecetsavmentes (szaniter) szilikonnal először ragassza a kádat a falhoz, majd szilikonozza ki a fugát.
- 15) Töltse fel a kádat vízzel és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás (túlfolyó, vagy lefolyószifonnál stb.).

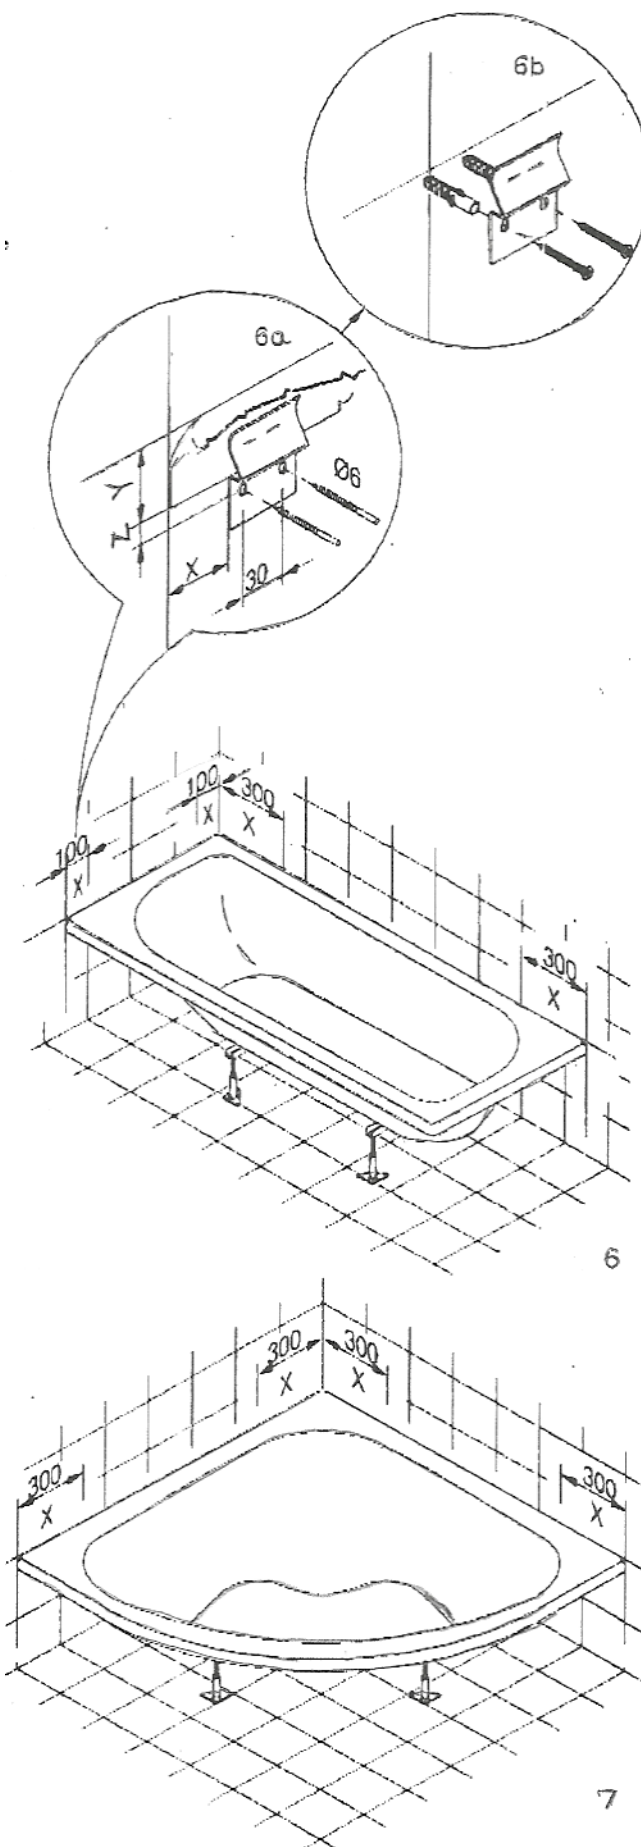

Megjegyzés: a következő lépéseket csak akkor szükséges elvégezni, ha a kád az ú.n. extra kiegészítőként kapható elő- és oldallappokkal felszerelve kerül beépítésre.

- 16) Tartsa az elő- vagy oldallapot a függőlegesen bejelölt vonal mentén a fal mellett a lyukak kifűréséséhez, amelyek a horgonyzott rugók rögzítésére szolgálnak; ezek segítségével kerülnek később az elő- vagy oldallapok rögzítésre. Jelölje be először a rugókhöz tartozó lyukakat, ahogyan az ábra is mutatja (8a ábra).
- 17) Csúsztassa az elő- vagy oldallapot a kád széle alá, úgy, hogy a rugók kissé benyomódjanak. Amennyiben elő- és oldallap is felszerelésre kerül, úgy először az oldallapokat, majd utólag az előlapokat kell rögzíteni (8. ábra).
- 18) Fűrja meg az elő- és oldallapokat (8b ábra). **Ha csak egy elő- vagy oldallap kerül felszerelésre, az előző ponttal befejeződik a kád beszerelése.**
- 19) Rögzítse egymáshoz az elő- és oldallapokat a mellékelt csavarok segítségével (8c ábra).

